

## UTUFoX- Latausasema (lataus/lämmitys) käyttöohje

UTUFoX F10-SDT-2Y , sähkönumero 3500752

UTUFoX F10-SDT-2YE, sähkönumero 3500753

### Käyttöohje:

Ajoneuvoa ladattaessa tai lämmitettäessä kiinnitä lataus- tai lämmityskaapeli ensin ajoneuvoosi ja sen jälkeen latausasemaan.

### Ajoneuvon lataus:

Valitse latausaseman valintakytkimestä toiminto (1-lataus), jonka jälkeen lataus käynnistyy automaattisesti.



### Ajoneuvon lämmitys:

Valitse latausaseman valintakytkimestä toiminto (2-lämmitys) ja ajasta kellokytkin haluamallasi lämmitysajankohdalle. Kellokytkimelle erillinen ohje sivu 2.




Lopettaessasi latauksen tai lämmityksen, irrota lataus- tai lämmityskaapeli ensin latausasemasta ja sen jälkeen ajoneuvostasi.

## Kellokytkimen käyttöohje:

DCH 036TC digitaalinen autolämmitysajastin  
2 kanavaa, 1 vasen pistorasia, 2 oikea pistorasia


### Ajan asetus

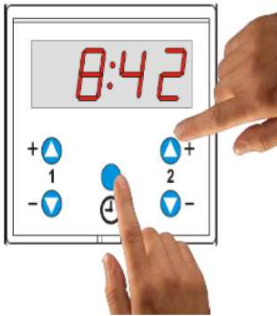

Paina kello näppäin pohjaan ja pidä se painettuna.

Aseta tunnit painamalla (+) jolloin aika juoksee ylöspäin tai (-) jolloin se palaa takaisin päin. Pitämällä (+) tai (-) painiketta alas painettuna 2-3 sekunnin ajan lähtee aika juoksemaan automaattisesti. Vapauttamalla kello näppäimen, kello lähtee käyntiin.

### Lämmitysajan asetus

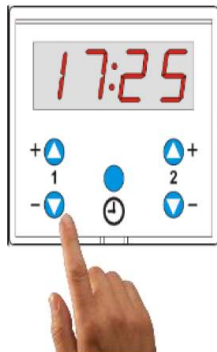


HUOM. Aseta lähtöaika kelloon, kello hoitaa ajastuksen 2 tuntia etukäteen!

Paina esim. vasemmanpuoleista (1) (+) painiketta aktivoitaksesi vasemman (1) pistorasian.

Aseta lämmitysajan aloitus painamalla (+/-) painikkeita. Painamalla näppäimistä, aika siirtyy 5 minuutin askelin, joko eteen- tai taaksepäin. Asettamalla ajaksi esim. 08:00, lämmitys lähtee päälle jo kello 6:00 ja on päällä 2 tuntia.

HUOM. Muuttamatta lähtöaikaa se toistuu sellaisenaan päivästä toiseen.

### Käsitkäyttö

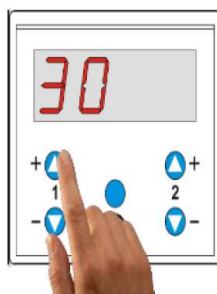

Paina esim. vasemmanpuoleista (1) (+) ja (-) painiketta samanaikaisesti aktivoitaksesi pistorasian.

Näyttöön ilmestyy 30, joka tarkoittaa "30 minuuttia päällä".

Voit muuttaa aikaa alaspäin 5 minuutin syklein. Minimi aika on 5 minuuttia.

Kello näyttää ajanlaskun minuutin välein alaspäin laskevana.